zūmo® 590

Manual del usuario

Mayo de 2014 190-01706-33_0B Impreso en Taiwán

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, trafficTrends™ y VIRB™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ es una marca registrada de SD-3C. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Mac® es una marca comercial de Apple Computer, Inc PANDORA®, el logotipo PANDORA® y las etiquetas comerciales de Pandora son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Pandora Media, Inc. Se utilizan con permiso.

Este producto cuenta con la certificación ANT+™. Visita www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

Contenido

Inicio 1
Instalación de la batería 1
Montaje del dispositivo en una motocicleta 1
Acerca de los cables del soporte con alimentación 1
Instalación de la base del manillar 1
Fijación de la placa base al soporte para motocicleta 2
Conexión de la placa base a la base del manillar 2
Instalación del dispositivo en el soporte para motocicleta 2
Montaje del dispositivo en un automóvil 2
Retirada del dispositivo del soporte para motocicleta 3
Asistencia técnica y actualizaciones 3
Configuración de Garmin Express 3
nüMaps Guarantee™ 3
Acerca de nüMaps Lifetime™ 3
Actualización de mapas y software con Garmin Express 3
Entrada y salida del modo de suspensión 3
Apagado del dispositivo 4
Reinicio del dispositivo 4
Ajuste del brillo de la pantalla 4
Ajuste del volumen 4
Iconos de la barra de estado 4
Adquisición de señales GPS 4
Modos de transporte 4
Información sobre la batería 4
Configuración de la hora 4
Uso de los botones en pantalla 4
Uso del teclado en pantalla 4
Acerca de los accesos directos 4
Adición de un acceso directo 4
Eliminación de un acceso directo 4
Búsqueda de ubicaciones 5
Ubicaciones 5
Búsqueda de una ubicación por categoría 5
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda 5
Cambio de la zona de búsqueda 5
Herramientas de búsqueda 5
Búsqueda de direcciones 5
Búsqueda de un cruce 5
Búsqueda de una ciudad 5
Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas 5
Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa 6
Almacenamiento de una ubicación de Casa 6
Ir a Casa 6
Edición de la información sobre la ubicación de Casa 6
Búsqueda de destinos encontrados recientemente 6
Eliminación de la lista de ubicaciones recientes 6
Búsqueda de aparcamiento 6
Establecimiento de una ubicación simulada 6
Almacenamiento de ubicaciones 6
Almacenamiento de una ubicación 6
Almacenamiento de la ubicación actual 6
Inicio de una ruta a una ubicación guardada 6
Edición de una ubicación guardada 6
Asignación de categorías a una ubicación guardada 6
Compartir una ubicación guardada 6
Envío de una ubicación al dispositivo 7
Eliminación de una ubicación guardada 7
Navegación 7
Inicio de una ruta 7
Cambio del modo de cálculo de ruta 7
Vista previa de varias rutas 7
Inicio de una ruta a una ubicación guardada 7
Tomar una ruta mediante Carreteras con curvas 7
Tu ruta en el mapa 7
Uso del mapa 7
Adición de un punto a una ruta 7
Omisión de un punto en la ruta 7
Tomar un desvío 8
Detener la ruta 8
Uso de las rutas sugeridas 8
Acerca de Próximos lugares 8
Búsqueda de puntos de interés próximos 8
Evitar funciones de carretera 8
Acerca de los elementos a evitar personalizados 8
Evitar un área 8
Evitar una carretera 8
Desactivación de un elemento a evitar personalizado 8
Eliminación de elementos a evitar personalizados 8
Navegación fuera de carretera 8
Seguimiento de combustible 8
Activación del seguimiento de combustible 9
Configuración de una advertencia de combustible bajo 9
Restablecimiento del depósito de combustible 9
Activación de la función Estaciones de servicio dinámicas 9
Páginas Mapa 9
Personalización del mapa 9
Personalización de las capas de mapa 9
Visualización del registro de ruta 9
Cambio del campo de datos del mapa 9
Cambio de la perspectiva del mapa 9
Visualización de la actividad de la ruta 9
Visualización de una lista de giros 9
Visualización del siguiente giro 9
Visualización de cruces 9
Visualización de alertas de tráfico 9
Visualización de la página Información de ruta 9
Visualización de información de la ubicación actual 10
Búsqueda de servicios cercanos 10
Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual 10
Funciones de manos libres 10
Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth 10
Acerca de los auriculares inalámbricos 10
Vinculación de auriculares inalámbricos 10
Acerca de las funciones de manos libres 10
Vinculación del teléfono 10
Realización de una llamada 10
Recepción de llamadas 10
Uso del historial de llamadas 10
Uso de las opciones disponibles durante la llamada 11
Almacenamiento de un número de teléfono de casa 11
Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales 11
Desconexión de un dispositivo Bluetooth 11
Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado 11
Uso de aplicaciones 11
Uso de la ayuda 11
Búsqueda de temas de ayuda 11
Smartphone Link 11
Descarga de Smartphone Link 11
Conexión a Smartphone Link 11
Servicios en directo de Garmin 11
Planificación de una ruta 12
Programación de una ruta 12
Modificación de los modos de transporte de una ruta 12
Navegación por una ruta guardada 12
Edición de una ruta guardada 12
Compartir rutas 12

Creación de una ruta de ida y vuelta 12
Reproductor multimedia 12
Cambio en la fuente multimedia 13
Servicio Pandora® 13
Descarga de la aplicación Pandora 13
Uso de Pandora 13
Cambio de estaciones 13
Tracks 13
Visualización de información del track 13
TracBack® 13
Seguimiento del track más reciente 13
Cómo guardar el track más reciente como ruta 13
Presión de los neumáticos 13
Configuración de los sensores de presión de los neumáticos 13
Instalación de los sensores en los neumáticos 14
Alertas de presión de los neumáticos 14
Modo de suspensión del sensor de presión de neumáticos 14
Uso de la brújula 14
Mando a distancia para VIRB 14
Control de una cámara de acción VIRB 15
Búsqueda del último lugar de aparcamiento 15
Visualización de destinos y rutas anteriores 15
Registro del historial de servicio 15
Adición de categorías de servicio 15
Borrar categorías de servicio 15
Cambio de nombre de las categorías de servicio 15
Borrar registros de servicios 15
Edición de un registro de servicio 15
Consulta del pronóstico del tiempo 15
Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente 15
Visualización del radar meteorológico 15
Visualización de las alertas meteorológicas 15
Consulta de las condiciones de la carretera 15
Visualización de los mensajes de myGarmin 16

Tráfico 16

Tráfico en la ruta 16
Visualización del tráfico próximo 16
Evitar tráfico en la ruta manualmente 16
Tomar una ruta alternativa 16
Visualización del tráfico en el mapa 16
Tráfico en la zona 16
Búsqueda de incidentes de tráfico 16
Visualización de una incidencia de tráfico en el mapa 16
Descripción de los datos de tráfico 16
Acerca de las cámaras de tráfico 16
Almacenamiento de una cámara de tráfico 16
Visualización de una cámara de tráfico 16
trafficTrends™ 16
Desactivación de trafficTrends 16
Activación del tráfico 16

Gestión de datos 17

Gestión de datos 17
Tipos de archivo 17
Acerca de las tarjetas de memoria 17
Instalación de la tarjeta de memoria 17
Conexión del dispositivo a un ordenador 17
Transferencia de datos desde el ordenador 17
Desconexión del cable USB 17
Eliminación de archivos 17

Personalización del dispositivo 17

Configuración de mapa y vehículo 17
Activación de mapas 17
Personalización de las herramientas de mapa 18
Configuración de navegación 18
Configuración del modo de cálculo 18
Evitar carreteras de peaje 18
Evitar viñetas de peaje 18
Configuración de la pantalla 18
Configuración de Bluetooth 18
Desactivación de Bluetooth 18
Configuración del tráfico 18
Configuración de las unidades y la hora 18
Configuración de idioma y teclado 18
Configuración del dispositivo y de la privacidad 19
Configuración de alertas de proximidad 19
Restablecimiento de la configuración 19

Apéndice 19

Cables de alimentación 19
Carga del dispositivo 19
Cuidados del dispositivo 19
Limpieza de la carcasa externa 19
Limpieza de la pantalla táctil 19
Evitar robos 19
Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo 19
Montaje en el salpicadero 19
Retirada del dispositivo, soporte y ventosa 20
Retirada del dispositivo del soporte 20
Retirada del soporte de la ventosa 20
Retirada de la ventosa del parabrisas 20
Compra de mapas adicionales 20
Radares 20
Puntos de interés personalizados 20
Instalación de POI Loader 20
Uso de los archivos de ayuda de POI Loader 20
Búsqueda de puntos de interés personalizados 20
Compra de accesorios 20

Información del dispositivo 20

Especificaciones 20

Solución de problemas 20

El dispositivo no detecta señales de satélite 20
El dispositivo no se carga en mi vehículo 20
La batería no dura mucho tiempo cargada 20
El indicador de batería no parece preciso 21
El dispositivo no aparece como unidad extraíble en el ordenador 21
El dispositivo no aparece como dispositivo portátil en el ordenador 21
El dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como unidad o volumen extraíble en el ordenador 21

Índice 22

Inicio

⚠ AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Instalación de la batería

1 Gira la anilla de la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj y retira la tapa.

2 Localiza la batería de ión-litio que se incluye en la caja del producto.

3 Si es necesario, introduce una tarjeta microSD™ ① en el dispositivo.

4 Introduce la batería con su cable en la parte superior.

5 Introduce el conector de la batería ② en el puerto de la batería ③.

6 Cierra la tapa de la batería y vuelve a girar la anilla para fijarla.

Montaje del dispositivo en una motocicleta

Acerca de los cables del soporte con alimentación

⚠ AVISO

Garmin® recomienda encarecidamente que un instalador con experiencia y con los conocimientos necesarios sobre sistemas eléctricos realice la instalación del dispositivo. Si conectas de forma incorrecta el cable de alimentación, se pueden provocar daños en el vehículo o en la batería, lo que puede derivar en lesiones físicas.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

El dispositivo debe estar colocado en una ubicación adecuada y segura de tu motocicleta, en función de las fuentes de alimentación disponibles y de que la disposición del cable sea segura.

①	Soporte para motocicleta
②	Hilos desnudos con fusible en línea para conexión a alimentación (alimentación de la motocicleta)

Instalación de la base del manillar

El dispositivo incluye piezas para dos soluciones de instalación en manillar. Para realizar otro tipo de instalaciones personalizadas, puede ser necesario utilizar componentes adicionales (http://www.ram-mount.com).

Instalación del perno en U y la base de manillar

1 Coloca el perno en U ① alrededor del manillar ② y enrosca los extremos en la base del manillar ③.

2 Aprieta las tuercas para fijar la base.

NOTA: el par de apriete recomendado es de 5,65 Nm (50 lbf-in). No excedas el par de apriete de 9,04 Nm (80 lbf-in).

Instalación de la base de manillar en el soporte del embrague/freno

1 Extrae los dos pernos de fábrica del soporte del embrague/freno ①.

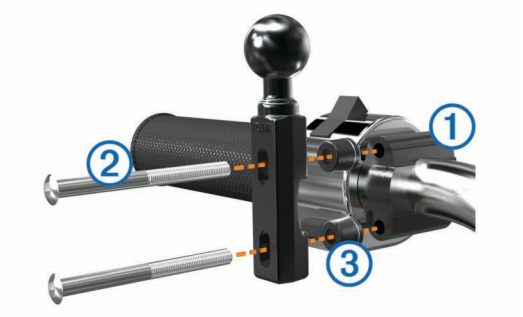

NOTA: se incluyen pernos estándar de 1/4 pulg y M6. El tamaño de los pernos debe coincidir con los del soporte del embrague o del freno.

2 Enrosca los pernos nuevos ② en la base del manillar, pasando por los separadores ③ y el soporte del embrague o del freno.

3 Aprieta los pernos para fijar la base.

Fijación de la placa base al soporte para motocicleta

NOTIFICACIÓN

El contacto directo y constante con la placa base o con cualquier otra parte de la motocicleta puede dañar el soporte a lo largo del tiempo. Para evitar este tipo de daño, debes colocar los separadores del soporte entre el soporte y la placa base y asegurarte de que ninguna pieza del dispositivo o del soporte toca la motocicleta.

1 Introduce los tornillos de cabeza plana M4 de 40 mm ① a través de las arandelas ②, el soporte de sujeción, los separadores ③ y la placa base ④.

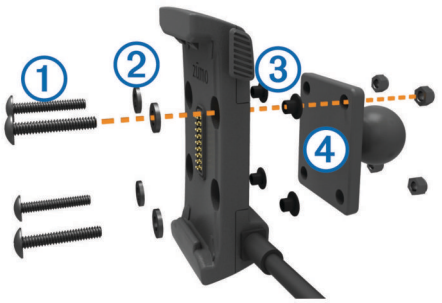

2 Aprieta las tuercas para fijar la placa base.

Conexión de la placa base a la base del manillar

1 Alinea la bola de la base del manillar ① y la bola de la placa base ② con los extremos del brazo de doble toma ③.

2 Introduce cada una de las bolas en los extremos del brazo de doble toma.

3 Aprieta la rueda ligeramente.

4 Realiza los ajustes necesarios para una visión y uso óptimos.

5 Aprieta la rueda para fijar el soporte.

Instalación del dispositivo en el soporte para motocicleta

1 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.

2 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.

3 Si la pestaña de la parte superior del soporte se mantiene levantada tras insertar el dispositivo, presiónala hacia abajo.

Montaje del dispositivo en un automóvil

NOTIFICACIÓN

Antes de montar el dispositivo, consulta las leyes locales relativas al montaje en el parabrisas.

⚠ AVISO

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la pila a un calor extremo, guarda el dispositivo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

No utilices el soporte con ventosa en motocicletas.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el conector ② del soporte.

2 Retira el plástico transparente de la ventosa.

3 Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.

4 Presiona con la ventosa ③ sobre el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.

5 Ajusta el soporte de sujeción ⑤ sobre el brazo de ventosa.
6 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.
7 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
8 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del automóvil a una fuente de alimentación.

Retirada del dispositivo del soporte para motocicleta

1 Pulsa el botón de liberación del lateral del soporte.
2 Levanta el dispositivo.

Asistencia técnica y actualizaciones

Garmin Express™ permite un fácil acceso a estos servicios para los dispositivos Garmin. Algunos servicios podrían no estar disponibles para tu dispositivo.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas, cartas o campos
- Vehículos, voces y otros extras

Configuración de Garmin Express

1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
2 Visita www.garmin.com/traffic.
3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

nüMaps Guarantee™

Es posible que tu dispositivo reúna los requisitos para una actualización de mapas gratuita en un plazo de 90 días desde la primera adquisición de satélites mientras conduces. Visita www.garmin.com/numaps para consultar los términos y condiciones.

Acerca de nüMaps Lifetime™

Los modelos con “LM” después del número de modelo incluyen suscripciones a nüMaps Lifetime, que ofrece actualizaciones trimestrales de los mapas a lo largo de la vida útil del dispositivo. Puedes consultar los términos y condiciones en http://www.garmin.com/numapslifetime.

NOTA: si el dispositivo no incluye una suscripción a nüMaps Lifetime, puedes adquirir una en http://www.garmin.com/numapslifetime.

Actualización de mapas y software con Garmin Express

Puedes utilizar el software Garmin Express para descargar e instalar las actualizaciones de mapas y software más recientes para tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas proporcionan los datos de mapas más recientes disponibles para garantizar que el dispositivo continúe calculando rutas precisas y eficientes a tus destinos. Garmin Express está disponible para equipos Windows® y Mac®.

1 Desde el ordenador, visita www.garmin.com/express.

2 Selecciona una opción:
   - Para realizar la instalación en un equipo Windows, selecciona **Descarga para Windows**.
   - Para realizar la instalación en un equipo Mac, selecciona **Versión de Mac**.
3 Abre el archivo que se descargará y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para completar la instalación.
4 Inicia Garmin Express.
5 Conecta el dispositivo Garmin al equipo mediante un cable USB.

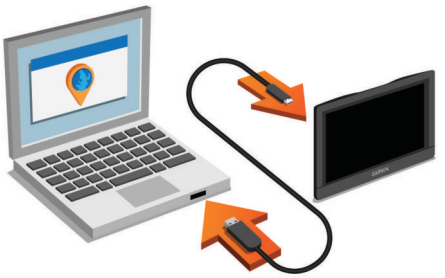

El software Garmin Express reconoce el dispositivo.
6 Introduce una dirección de correo electrónico para el registro del producto (opcional).
7 Haz clic en **guardar dispositivo**.
8 Haz clic en **buscar actualizaciones**.
Aparecerá una lista de las actualizaciones de mapas y software disponibles.
9 Selecciona las actualizaciones que desees instalar.
10 Haz clic en **Instalar ahora**.

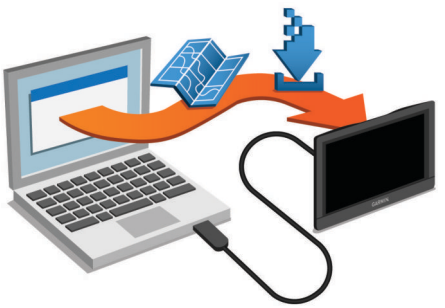

El software Garmin Express descarga e instala las actualizaciones en tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas tienen un gran tamaño, por ello este proceso puede tardar bastante si la conexión a Internet es lenta.

Entrada y salida del modo de suspensión

Puedes utilizar el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. Mientras el dispositivo está en modo de suspensión utiliza muy poca energía y puede reiniciar la actividad instantáneamente.

SUGERENCIA: puedes cargar el dispositivo de forma más rápida poniéndolo en modo de suspensión mientras se carga la batería.

Pulsa el botón de encendido ①.

Apagado del dispositivo

1 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla.

El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de suspensión.

2 Selecciona **Desactivado**.

Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Ajuste del brillo de la pantalla

1 Selecciona **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.

2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Ajuste del volumen

Para poder ajustar el volumen, debes conectar el dispositivo a un soporte con alimentación o a unos auriculares a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

1 Selecciona **Volumen**.

2 Selecciona una opción:

- Utiliza la barra deslizante para ajustar el volumen.
- Selecciona para silenciar el dispositivo.
- Selecciona para ver otras opciones.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

	Estado de la señal del GPS
	Estado de la tecnología Bluetooth (aparece cuando el Bluetooth está activado)
	Indicador de modo de transporte
9:10	Hora actual
	Estado de la batería
	Conectado a Smartphone Link
53 °C	Temperatura
	Estado del combustible

Adquisición de señales GPS

Para navegar con el dispositivo es necesario adquirir satélites. El símbolo que aparece en la barra de estado indica la intensidad de la señal de los satélites. La adquisición de satélites puede tardar varios minutos.

1 Enciende el dispositivo.

2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.

3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

Visualización del estado de la señal del GPS

Pulsa durante tres segundos.

Modos de transporte

Las rutas y la navegación se calculan de forma diferente en función del modo de transporte que utilices. El modo de transporte actual se indica mediante un icono en la barra de estado.

	Modo Automóvil
	Modo Motocicleta
	Modo Fuera de carretera

Selección de un modo de transporte

Selecciona .

Información sobre la batería

Una vez que el dispositivo está conectado, empieza a cargarse.

en la barra de estado indica el estado de la batería interna.

Configuración de la hora

1 En el menú principal, selecciona la hora.

2 Selecciona una opción:

- Para configurar la hora automáticamente utilizando información GPS, selecciona **Automático**.
- Para configurar la hora manualmente, arrastra los números arriba o abajo.

Uso de los botones en pantalla

- Selecciona para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona o para ver más opciones.
- Mantén pulsado o para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona para ver un menú de opciones disponibles para la pantalla actual.

Uso del teclado en pantalla

Consulta "Configuración de idioma y teclado" para cambiar el tipo de teclado (Configuración de idioma y teclado).

- Selecciona para borrar una entrada de búsqueda.
- Selecciona para borrar un carácter.
- Selecciona para elegir el modo de idioma de teclado.
- Selecciona &?% para introducir caracteres especiales, como signos de puntuación.
- Selecciona para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Acerca de los accesos directos

Adición de un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

1 Selecciona **Destino** > **Añadir acceso directo**.

2 Selecciona un elemento.

Eliminación de un acceso directo

1 Selecciona **Destino** > > **Borrar acceso(s) directo(s)**.

2 Selecciona el acceso directo que deseas eliminar.

3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.

Búsqueda de ubicaciones

Ubicaciones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona. También puedes buscar direcciones, coordenadas, ciudades y cruces.

Búsqueda de una ubicación por categoría

1 Selecciona **Destino**.
2 Seleciona una categoría o **Categorías**.
3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
4 Selecciona una ubicación.

Búsqueda dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

1 Selecciona **Destino**.
2 Selecciona una categoría o **Categorías**.
3 Selecciona una categoría.
4 Si procede, selecciona un destino en la lista de búsqueda rápida.

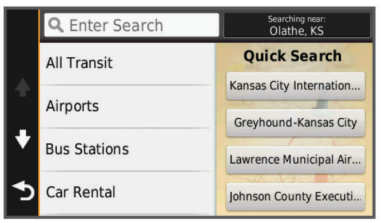

5 Selecciona el destino correspondiente si es necesario.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

1 Selecciona **Destino**.
2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.
3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.

Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.

4 Selecciona una opción:
- Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, “cines”).
- Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
- Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

5 Selecciona una opción:
- Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
- Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona Q.

6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Cambio de la zona de búsqueda

1 En el menú principal, selecciona **Destino**.
2 Selecciona **Buscar cerca de**.
3 Selecciona una opción.

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

1 Selecciona **Destino**.
2 Si es necesario, selecciona **Buscar cerca de** para cambiar el área de búsqueda (Cambio de la zona de búsqueda).
3 Selecciona **Dirección**.
4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
5 Selecciona la dirección.

Búsqueda de un cruce

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Cruces**.
2 Selecciona una opción:
- Selecciona una región o provincia.
- Para cambiar el país, región o provincia, selecciona **Región o país** y escribe el nombre.

3 Introduce el nombre de la primera calle y selecciona **Siguiente**.
4 Si es necesario, selecciona la calle.
5 Introduce el nombre de la segunda calle y selecciona **Siguiente**.
6 Si es necesario, selecciona la calle.
7 Si es necesario, selecciona el cruce.

Búsqueda de una ciudad

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Ciudades**.
2 Selecciona **Introducir búsqueda**.
3 Introduce el nombre de una ciudad y selecciona Q.
4 Selecciona una ciudad.

Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación mediante coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Coordenadas**.
2 Si es necesario, selecciona y cambia el datum o el formato de las coordenadas.
3 Selecciona la coordenada de latitud.
4 Introduce la nueva coordenada y selecciona **Hecho**.
5 Selecciona la coordenada de longitud.
6 Introduce la nueva coordenada y selecciona **Hecho**.
7 Selecciona **Ver en el mapa**.

Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa

Antes de poder buscar lugares incluidos en los datos de mapas, como restaurantes, hospitales y gasolineras, debes activar la capa de mapa para lugares en la carretera (Personalización de las capas de mapa).

1. Selecciona **Ver mapa**.
2. Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
3. Si es necesario, selecciona y, a continuación, selecciona un icono de categoría para ver sólo una categoría de lugares específica.

   En el mapa aparecen marcadores de ubicación (o un punto azul).
4. Selecciona una opción:
   - Selecciona un marcador de ubicación.
   - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.
5. Si es necesario, selecciona la descripción de la ubicación para ver información adicional.

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

1. Selecciona **Destino** > > **Establecer ubicación de Casa**.
2. Selecciona **Introducir mi dirección**, **Usar ubicación actual** o **Recientes**.

La ubicación se guarda como "Casa" en el menú Guardado.

Ir a Casa

Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa

1. Selecciona **Destino** > **Guardados** > **Casa**.
2. Selecciona .
3. Selecciona > **Editar**.
4. Introduce los cambios.
5. Selecciona **Hecho**.

Búsqueda de destinos encontrados recientemente

El dispositivo almacena los últimos 50 destinos encontrados.

1. Selecciona **Destino** > **Recientes**.
2. Selecciona una ubicación.

Eliminación de la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino** > **Recientes** > > **Suprimir** > **Sí**.

Búsqueda de aparcamiento

1. Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Aparcamiento**.
2. Selecciona un aparcamiento.

Establecimiento de una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el GPS para establecer una ubicación simulada.

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Simulador GPS**.
2. En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
3. Toca dos veces el mapa para seleccionar un área.

   La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.
4. Selecciona la descripción de la ubicación.
5. Selecciona **Establecer ubicación**.

Almacenamiento de ubicaciones

Almacenamiento de una ubicación

1. Busca una ubicación (Búsqueda de una ubicación por categoría).
2. Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3. Selecciona .
4. Selecciona **Guardar**.
5. Si es necesario, introduce un nombre y selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de la ubicación actual

1. En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
2. Selecciona **Guardar**.
3. Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.
4. Selecciona **Aceptar**.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1. Selecciona **Destino** > **Guardados**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría o bien **Todos los lugares guardados**.
3. Selecciona una ubicación.
4. Selecciona **Ir**.

Edición de una ubicación guardada

1. Selecciona **Destino** > **Guardados**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría.
3. Selecciona una ubicación.
4. Selecciona .
5. Selecciona > **Editar**.
6. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Nombre**.
   - Selecciona **Número de teléfono**.
   - Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
   - Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
7. Edita la información.
8. Selecciona **Hecho**.

Asignación de categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

1. Selecciona **Destino** > **Guardados**.
2. Selecciona una ubicación.
3. Selecciona .
4. Selecciona > **Editar** > **Categorías**.
5. Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
6. Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
7. Selecciona **Hecho**.

Compartir una ubicación guardada

Si guardas la ubicación de un negocio que no se incluye en los datos de mapas, puedes compartir la ubicación con Garmin para que se añada a las futuras actualizaciones de mapas y se comparta con la comunidad de Garmin.

1. Selecciona **Destino** > **Guardados**.

2 Si es necesario, selecciona una categoría.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona ℹ.
5 Selecciona ☰ > **Compartir**.

Envío de una ubicación al dispositivo

Puedes enviar ubicaciones al dispositivo a través de varias fuentes en línea, incluida http://connect.garmin.com.

1 Conecta el dispositivo al ordenador (Conexión del dispositivo a un ordenador).
2 Si es necesario, instala Garmin Communicator Plugin.

NOTA: visita www.garmin.com/communicator para obtener más información.

3 En el ordenador, busca una ubicación en un sitio Web compatible.
4 En el sitio Web, selecciona **Enviar a GPS**.

NOTA: puede que algunos sitios Web utilicen botones o enlaces diferentes.

5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

1 Selecciona **Destino** > **Guardados**.
2 Selecciona ☰ > **Borrar lugares guardados**.
3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Navegación

Inicio de una ruta

1 Busca una ubicación (Ubicaciones).
2 Selecciona una ubicación.
3 Selecciona **Ir**.

Cambio del modo de cálculo de ruta

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada. El modo de cálculo solo afecta a las rutas del vehículo.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Modo de cálculo**.
2 Selecciona una opción:
- Selecciona **Vía rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
- Selecciona **Carreteras con curvas** para calcular las rutas que evitan las autopistas y utilizan carreteras con curvas.
- Selecciona **Fuera de carretera** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).
- Selecciona **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Vista previa de varias rutas

1 Busca una ubicación (Búsqueda de una ubicación por categoría).
2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3 Selecciona **Rutas**.
4 Selecciona una ruta.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino** > **Guardados**.
2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien **Todos los lugares guardados**.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona **Ir**.

Tomar una ruta mediante Carreteras con curvas

El dispositivo puede calcular rutas que den preferencia a carreteras con curvas. Esta función puede utilizarse para disfrutar de un viaje más entretenido, pero a la vez puede incrementar el tiempo o la distancia al destino.

NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos de dispositivo. Esta función depende de tu región de mapas.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Modo de cálculo** > **Carreteras con curvas** > **Guardar**.
2 Inicia la ruta.

Tu ruta en el mapa

NOTIFICACIÓN

La función de límite de velocidad es solo informativa y no sustituye tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono que muestra el límite de velocidad en ese momento.

Uso del mapa

1 Selecciona **Ver mapa**.
2 Toca en cualquier parte del mapa.
3 Selecciona una opción:
- Para acercar o alejar, selecciona + o −.
- Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona ▲.
- Para ver categorías específicas, selecciona 🔍.

Adición de un punto a una ruta

Para poder añadir un punto, primero debes estar navegando por una ruta.

1 En el mapa, selecciona ↩ > **Destino**.
2 Busca una ubicación.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona **Ir**.
5 Selecciona **Añadir a ruta activa**.

Omisión de un punto en la ruta

Si no deseas ir al siguiente punto de la ruta, puedes saltártelo. Con esta acción se evita que el dispositivo intente volver a

dirigirte al punto omitido. Esta función no está disponible cuando el próximo punto es el destino final.

En el mapa, selecciona ☰ > **Cambiar ruta** > **Omitir destino**.

Tomar un desvío

Para poder tomar un desvío, debes estar navegando por una ruta y añadir la herramienta de cambio de ruta al menú de herramientas de mapa (Personalización de las herramientas de mapa).

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

1. En el mapa, selecciona ☰ > **Cambiar ruta**.
2. Selecciona una opción:
   - Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona **Desvío por distancia**.
   - Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera**.

Detener la ruta

En el mapa, selecciona ☰ > ⊗.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes (Configuración del dispositivo y de la privacidad).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Acerca de Próximos lugares

Puedes ver empresas y servicios próximos a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

Los servicios se muestran en pestañas, por categoría.

⛽	Gasolineras
🍴	Restaurantes
🛏	Alojamiento
🚻	Aseos
P	Aparcamiento
$	Bancos y cajeros

Búsqueda de puntos de interés próximos

1. En el mapa, selecciona ☰ > **Próximos lugares**.
2. Selecciona una ficha.
3. Selecciona un punto de interés.

Evitar funciones de carretera

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar**.
2. Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Acerca de los elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten evitar áreas y secciones de carretera específicas. Puedes activar y desactivar los elementos a evitar personalizados como sea necesario.

Evitar un área

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2. Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
3. Selecciona **Añadir zona a evitar**.
4. Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
5. Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.

   La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
6. Selecciona **Hecho**.

Evitar una carretera

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2. Selecciona **Añadir carretera a evitar**.
3. Selecciona el punto de partida de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
4. Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
5. Selecciona **Hecho**.

Desactivación de un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2. Selecciona un elemento a evitar.
3. Selecciona ☰ > **Desactivar**.

Eliminación de elementos a evitar personalizados

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2. Selecciona una opción:
   - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, selecciona 🗑.
   - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y selecciona ☰ > **Borrar**.

Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación**.
2. Selecciona **Modo de cálculo** > **Fuera de carretera** > **Guardar**.

   La próxima ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

Seguimiento de combustible

Puedes hacer que el dispositivo estime el uso de combustible, te avise cuando te aproximes a la distancia máxima estimada que puedes recorrer con el combustible que queda y te sugiera estaciones de servicio en función de la autonomía estimada del combustible. Cuando se activa el seguimiento de combustible, ⛽ indica el estado actual del combustible.

Blanco: el seguimiento de combustible está desactivado o el dispositivo no está conectado al soporte para motocicleta.

Verde: la autonomía estimada del combustible está por encima del nivel de aviso del depósito de combustible.

Naranja: la autonomía estimada del combustible está por debajo del nivel de aviso del depósito de combustible.

Rojo: la distancia estimada en función del combustible que queda en el depósito es 0.

Activación del seguimiento de combustible

Antes de activar el seguimiento de combustible, el dispositivo debe estar en el modo de motocicleta y colocarse en el soporte para motocicleta.

Cuando activas el seguimiento de combustible, aparece un indicador de combustible en el procesador de ruta (Visualización de la página Información de ruta).

1. Llena el depósito de combustible.
2. Selecciona **Aplicaciones** > **Indicador de combustible** > **Seguimiento de combustible**.
3. Selecciona **Distancia por depósito**.
4. Introduce la distancia que recorre el vehículo con el depósito de gasolina lleno y selecciona **Hecho**.

Configuración de una advertencia de combustible bajo

Puedes configurar el dispositivo para que te avise cuando quede poco combustible en el depósito.

NOTA: el dispositivo debe estar conectado al soporte para motocicleta o automóvil para proporcionar advertencias de combustible bajo.

1. Activa el seguimiento de combustible (Activación del seguimiento de combustible).
2. Selecciona **Aviso del depósito de combustible**.
3. Introduce una distancia y selecciona **Hecho**.

Cuando solo dispones de combustible suficiente para recorrer la distancia introducida, aparece una advertencia de combustible bajo en la página del mapa.

Restablecimiento del depósito de combustible

Selecciona **Aplicaciones** > **Indicador de combustible** > **Restablecer el depósito de combustible**.

Activación de la función Estaciones de servicio dinámicas

Para poder activar la función de estaciones de servicio dinámicas, primero debes activar la función Seguimiento de combustible (Activación del seguimiento de combustible).

Puedes hacer que el dispositivo sugiera estaciones de servicio en función de la autonomía estimada del combustible.

Selecciona **Aplicaciones** > **Indicador de combustible** > **Estaciones de servicio dinámicas**.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Capas de mapa**.
2. Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Capas de mapa**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Registro de ruta**.

Cambio del campo de datos del mapa

1. En el mapa, selecciona un campo de datos.

   NOTA: no puedes personalizar **Velocidad**.
2. Selecciona un tipo de datos para mostrar.
3. Selecciona **Guardar**.

Cambio de la perspectiva del mapa

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Vista del mapa de conducción**.
2. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
   - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
   - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Visualización de la actividad de la ruta

Visualización de una lista de giros

Mientras navegas por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

1. Mientras navegas por la ruta, selecciona la barra de texto que se encuentra en la parte superior del mapa.
2. Selecciona un giro.

   Aparecen los detalles del giro. Si está disponible, aparece una imagen del cruce de aquellos cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

1. Mientras navegas por una ruta, selecciona la barra de navegación situada en la parte superior del mapa.
2. Selecciona ☰ > **Mapa**.

Visualización del siguiente giro

Durante la navegación por una ruta, se mostrará en la esquina superior izquierda del mapa una vista previa del siguiente giro, cambio de carril o maniobra.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

En el mapa, selecciona 0.8 para ver el siguiente giro en el mapa.

Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, ésta se mostrará brevemente.

En el mapa, selecciona 0.8 para ver el cruce, si está disponible.

Visualización de alertas de tráfico

Mientras navegas por una ruta, en la barra de navegación podría aparecer una alerta de tráfico.

Selecciona la alerta para ver más información.

Visualización de la página Información de ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

NOTA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona **Velocidad**.

Restablecimiento de la información sobre la ruta

1. En el mapa, selecciona **Velocidad**.
2. Selecciona ☰ > **Restablecer campo(s)**.
3. Selecciona una opción:
   - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
   - Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
   - Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
   - Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Búsqueda de servicios cercanos

Puedes utilizar la página ¿Dónde estoy? para buscar servicios cercanos, como gasolineras, hospitales o comisarías de policía.

1. En el mapa, selecciona el vehículo.
2. Selecciona una categoría.

Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

1. En el mapa, selecciona el vehículo.
2. Selecciona ☰ > **Indicaciones para mí**.
3. Selecciona una ubicación de inicio.
4. Selecciona **Seleccionar**.

Funciones de manos libres

Puedes conectar el dispositivo a unos auriculares inalámbricos y escuchar a través de ellos las indicaciones de navegación por voz. Mientras los auriculares estén conectados, es posible conectar un teléfono móvil para realizar y recibir llamadas utilizando el dispositivo y los auriculares.

Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth

1. Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Selecciona **Bluetooth**.

Acerca de los auriculares inalámbricos

Tu dispositivo puede enviar indicaciones de audio de navegación a unos auriculares inalámbricos. Para obtener más información, visita http://www.garmin.com/bluetooth.

Vinculación de auriculares inalámbricos

NOTA: un único auricular puede recibir indicaciones de navegación y llamadas telefónicas a la vez. Se pueden utilizar hasta dos auriculares para audio multimedia.

Antes de poder recibir indicaciones de navegación a través de los auriculares, debes vincular el dispositivo con unos auriculares para teléfono móvil compatibles.

1. Coloca los auriculares y el dispositivo Bluetooth a 10 m (33 ft) el uno del otro.
2. En el dispositivo, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
3. En los auriculares, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y permite que sean visibles a otros dispositivos Bluetooth.
4. Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
5. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

El dispositivo envía indicaciones de navegación a los auriculares mientras te desplazas por la ruta.

Acerca de las funciones de manos libres

NOTA: aunque la mayoría de los teléfonos y auriculares son compatibles y pueden usarse con el dispositivo, no podemos garantizar que alguno en concreto funcione. Puede que no todas las funciones estén disponibles para tu teléfono.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil y a unos auriculares o casco inalámbricos para convertirse en un dispositivo manos libres. Para ver si tu dispositivo con tecnología Bluetooth es compatible con el dispositivo, visita www.garmin.com/bluetooth.

Vinculación del teléfono

1. Coloca el teléfono y el dispositivo zūmo a una distancia máxima de 10 m (33 ft) el uno del otro.
2. En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y establece el teléfono para que sea visible.
3. En el dispositivo zūmo, selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono y del dispositivo zūmo.

Realización de una llamada

Marcación de un número

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Teléfono** > **Marcar**.
2. Introduce el número.
3. Selecciona **Marcar**.

Llamada a un contacto de la agenda telefónica

La agenda telefónica se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que la agenda tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Teléfono** > **Agenda telefónica**.
2. Selecciona un contacto.
3. Selecciona **Llamar**.

Llamada a una ubicación

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Teléfono** > **Categorías de búsqueda**.
2. Selecciona un punto de interés.
3. Selecciona **Llamar**.

Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona **Responder** o **Ignorar**.

Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar

disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Teléfono** > **Historial de llamadas**.
2. Selecciona una categoría.

   Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
3. Selecciona una llamada.

Uso de las opciones disponibles durante la llamada

1. Durante una llamada, selecciona en el mapa .
2. Selecciona una opción.
   - Para transferir audio al teléfono, selecciona **Teléfono**.

     SUGERENCIA: puedes utilizar esta función si deseas apagar el dispositivo sin interrumpir la llamada o bien si necesitas una mayor privacidad.

     SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, el buzón de voz.
   - Para silenciar el micrófono, selecciona **Silenciar**.
   - Para colgar, selecciona **Finalizar llamada**.

Almacenamiento de un número de teléfono de casa

SUGERENCIA: una vez que hayas guardado un número de casa, puedes modificarlo editando “Casa” en la lista de ubicaciones guardadas (Edición de una ubicación guardada).

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Teléfono** > ☰ > **Establecer número de Casa**.
2. Introduce tu número de teléfono.
3. Selecciona **Hecho**.

Llamada a casa

Antes de poder llamar a casa, debes introducir el número de teléfono de la ubicación de Casa.

Selecciona **Aplicaciones** > **Teléfono** > **Llamar a casa**.

Vinculación de dispositivos Bluetooth adicionales

1. Coloca los auriculares o el teléfono, y el dispositivo Bluetooth a 10 m (33 ft) el uno del otro.
2. En el dispositivo, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
3. En los auriculares o el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y permite que sea visible a otros dispositivos Bluetooth.
4. En el dispositivo, selecciona **Configuración** > **Bluetooth** > **Buscar dispositivos**.

   Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.
5. Selecciona tus auriculares o teléfono en la lista.
6. Selecciona **Aceptar**.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

Puedes desconectar temporalmente un dispositivo Bluetooth sin borrarlo de la lista de dispositivos vinculados. El dispositivo Bluetooth podrá seguir conectándose de forma automática al dispositivo zūmo con posterioridad.

1. Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Selecciona el dispositivo que desees desconectar.
3. Desactiva la casilla de verificación del dispositivo.

Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado

Puedes borrar un dispositivo Bluetooth vinculado para evitar que se conecte al dispositivo zūmo de manera automática en el futuro.

1. Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Selecciona el dispositivo que deseas borrar.
3. Selecciona **Desvincular dispositivo**.

Uso de aplicaciones

Uso de la ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** para ver información sobre el uso del dispositivo.

Búsqueda de temas de ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** > .

Smartphone Link

Smartphone Link es una aplicación para teléfonos que permite sincronizar los datos de ubicación con el teléfono y acceder a información en directo mediante la conexión de datos del teléfono. El dispositivo transfiere los datos desde Smartphone Link mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. La información en directo está disponible a través de planes gratuitos y basados en suscripción desde servicios en directo de Garmin (Servicios en directo de Garmin).

Las ubicaciones guardadas y encontradas recientemente se sincronizan con tu teléfono cada vez que tu dispositivo se conecta a Smartphone Link.

Descarga de Smartphone Link

Smartphone Link está disponible para algunos smartphones. Visita www.garmin.com/smartphonelink o consulta la tienda de aplicaciones de tu dispositivo para comprobar la compatibilidad y obtener información de disponibilidad.

Descarga Smartphone Link de la tienda de aplicaciones en tu teléfono compatible.

Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener información acerca de la descarga e instalación de aplicaciones.

Conexión a Smartphone Link

Para poder conectarte a Smartphone Link, debes descargar e instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

1. Inicia Smartphone Link en tu teléfono.
2. En el dispositivo, selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
3. Activa la casilla de verificación **Bluetooth**.
4. En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y busca dispositivos Bluetooth cercanos.

   Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener más información.
5. En el teléfono, selecciona tu dispositivo en la lista de dispositivos cercanos.
6. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla del teléfono y en el dispositivo para confirmar la solicitud de vinculación.

   aparece en la barra de estado de tu dispositivo cuando Smartphone Link está conectado.

Servicios en directo de Garmin

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (Conexión a Smartphone Link).

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver los datos en directo en tu dispositivo, como las condiciones del tráfico y el tiempo.

Algunos servicios, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en el dispositivo. Otros servicios, como el tráfico, mejoran las funciones de navegación existentes en el dispositivo. Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el símbolo de Smartphone Link y aparecen sólo cuando el dispositivo está conectado a Smartphone Link.

Suscripción a los servicios en directo de Garmin

Antes de poder suscribirte a los servicios en directo de Garmin, debes instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

1. Inicia la aplicación Smartphone Link en tu teléfono (Conexión a Smartphone Link).
2. Selecciona **Mi cuenta**.

   Aparece una lista de servicios y precios de suscripción.
3. Selecciona un servicio.
4. Selecciona el precio.
5. Selecciona **Realizar suscripción**.
6. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Planificación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona **Nueva ruta**.
3. Selecciona **Seleccionar ubicación de inicio**.
4. Busca una ubicación (Búsqueda de una ubicación por categoría).
5. Selecciona **Seleccionar**.
6. Para añadir ubicaciones adicionales, selecciona **+**.
7. Selecciona **Siguiente**.
8. Selecciona **Guardar**.
9. Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Programación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta.
3. Selecciona una ubicación.
4. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Hora de salida**.
   - Selecciona **Hora de llegada**.
5. Selecciona una fecha y una hora y, a continuación, selecciona **Guardar**.
6. Selecciona **Duración**.
7. Selecciona la cantidad de tiempo que pasarás en la ubicación y, a continuación, selecciona **Guardar**.
8. Si es necesario, repite los pasos 3 a 7 para cada ubicación.

Modificación de los modos de transporte de una ruta

Puedes cambiar los modos de transporte utilizados para viajar por una ruta guardada.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta.
3. Selecciona ☰ > **Modo de transporte**.
4. Selecciona un modo de transporte.
5. Selecciona **Guardar**.

Navegación por una ruta guardada

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta guardada.
3. Selecciona **Ir**.
4. Elije tu próximo destino y selecciona **Iniciar**.

Edición de una ruta guardada

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2. Selecciona una ruta guardada.
3. Selecciona ☰.
4. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Cambiar nombre de ruta**.
   - Selecciona **Editar destinos** para añadir y borrar ubicaciones o para cambiar su orden.
   - Selecciona **Borrar ruta**.
   - Selecciona **Optimizar orden** para organizar las paradas de la ruta en el orden más adecuado.

Compartir rutas

Puedes compartir rutas con dispositivos Garmin compatibles a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

1. Sitúa el dispositivo a 10 m (33 ft) de un dispositivo Garmin compatible.
2. Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas** > ☰ > **Compartir** > **Bluetooth**.
3. Selecciona una ruta y, a continuación, **Hecho**.
4. Selecciona un dispositivo de la lista y, a continuación, **Aceptar**.

Creación de una ruta de ida y vuelta

El dispositivo puede crear una ruta de ida y vuelta empleando una ubicación de inicio específica y una distancia, duración o destino.

1. En la pantalla Inicio, selecciona **Aplicaciones** > **Ida y vuelta**.
2. Selecciona **Ubicación de inicio**.
3. Elije una ubicación y selecciona **Seleccionar**.
4. Selecciona **Atributos de la ruta**.
5. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Seleccionar distancia** para planificar una ruta según la distancia.
   - Selecciona **Seleccionar duración** para planificar una ruta según la duración.
   - Selecciona **Seleccionar destino** para planificar una ruta según una ubicación específica.
6. Introduce una distancia, duración o destino.
7. Selecciona una opción:
   - Si introdujiste una distancia o duración, selecciona **Hecho** > **Calcular**.
   - Si seleccionaste un destino, selecciona **Seleccionar**.
8. Selecciona una ruta y selecciona **Ir**.

Reproductor multimedia

El reproductor multimedia sólo puede usarse cuando se puede reproducir música con buena calidad estéreo. Si se utilizan unos auriculares que no son A2DP, no se puede iniciar el reproductor multimedia.

▶	Selecciona para reproducir la pista actual.
🔊	Selecciona para ajustar el volumen.
⏮	Selecciona una vez para reproducir la canción actual desde el principio. Selecciona dos veces para reproducir la canción anterior de la lista de reproducción. Mantén pulsado para retroceder en la pista actual.

▶▶|	Selecciona para pasar a la pista siguiente. Mantén pulsado para avanzar más rápido en la pista actual.
❚❚	Selecciona para pausar la pista actual.
↻	Selecciona para repetir la lista de reproducción.
⤮	Selecciona para reproducir la lista de forma aleatoria.
	Selecciona para cambiar la fuente multimedia.

Cambio en la fuente multimedia

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Reproductor multimedia** > .
2. Selecciona una fuente multimedia.

Servicio Pandora®

Pandora es una aplicación de radio personalizada y gratuita que te permite descubrir música y disfrutar de ella sin límite y muy fácilmente. Para poder llevar a cabo la integración con Pandora, es necesario disponer de un dispositivo móvil compatible con la aplicación Pandora instalada. Para obtener más información sobre dispositivos móviles compatibles visita www.pandora.com/everywhere/mobile.

NOTA: Pandora está disponible actualmente en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Descarga de la aplicación Pandora

Antes de usar el servicio Pandora en tu dispositivo, debes descargar e instalar la aplicación Pandora en tu smartphone.

1. Desde tu smartphone compatible, abre la tienda de aplicaciones y busca Pandora.
2. Instala la aplicación Pandora.

Consulta el manual del usuario de tu smartphone o dispositivo móvil multimedia para obtener más información.

Uso de Pandora

Antes de poder utilizar el servicio Pandora, debes vincular el smarthphone compatible con tu dispositivo (Vinculación del teléfono).

1. En el dispositivo, selecciona **Aplicaciones** > **Pandora®**.
2. Conecta el smartphone compatible al dispositivo.
3. Inicia la aplicación Pandora en tu smartphone.
4. En tu dispositivo zūmo, selecciona una opción:
   - Para reproducir una canción, selecciona ▶.
   - Para pausar una canción, selecciona ❚❚.
   - Para pasar a la siguiente canción, selecciona ▶▶|.
   - Si te gusta una canción, selecciona para oír más canciones como esa.
   - Si no te gusta una canción, selecciona para evitar que se reproduzca en el futuro.

Cambio de estaciones

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Pandora®**.
2. Selecciona .
3. Selecciona una estación.

Tracks

Un track es una grabación del recorrido. El track log contiene información sobre el recorrido grabado, incluida la información sobre el tiempo, la ubicación y la altura.

Visualización de información del track

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Tracks** > **Activos**.
2. Selecciona un track.

   El track aparece en el mapa.
3. Selecciona .
4. Selecciona una opción:
   - Para guardar todo el track, selecciona **Guardar track**.
   - Para guardar el track como una ruta, selecciona **Guardar como ruta**.
   - Para ver la altura del track, selecciona **Perfil de altura**.

TracBack®

Seguimiento del track más reciente

La función TracBack graba un track que hayas realizado recientemente. Puedes trazar el track reciente de vuelta a donde empezaste.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **TracBack**.

   Tu track más reciente aparecerá en el mapa.
2. Selecciona **Ir**.

Cómo guardar el track más reciente como ruta

Puedes guardar el track más reciente como una ruta por la que puedes navegar posteriormente mediante el planificador de rutas (Navegación por una ruta guardada).

1. Selecciona **TracBack**.

   Tu track más reciente aparecerá en el mapa.
2. Selecciona > **Guardar como ruta**.
3. Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Presión de los neumáticos

⚠ AVISO

El uso del sistema de monitorización de presión de los neumáticos no sustituye al adecuado mantenimiento de los mismos. Es responsabilidad del conductor mantener una presión correcta de los neumáticos, incluso si estos no están lo suficientemente deshinchados como para que se active la alerta de presión de neumáticos baja. Si no mantienes una presión adecuada de los neumáticos, podrías perder el control del vehículo, lo que daría lugar a graves daños personales o incluso la muerte.

El sistema de monitorización de presión de los neumáticos de Garmin está disponible como accesorio independiente. La función de presión de los neumáticos no es compatible con todos los modelos zūmo. Visita www.garmin.com/zumo para obtener información acerca de la compatibilidad y de los accesorios.

Configuración de los sensores de presión de los neumáticos

Antes de poder configurar los sensores de presión de los neumáticos, debes disponer de la batería y los adhesivos numéricos que incluye cada sensor. También debes tener un dispositivo zūmo compatible.

Los sensores se comunican de forma inalámbrica con tu dispositivo zūmo compatible. Puedes controlar la presión de los neumáticos y recibir alertas de presión baja en el dispositivo zūmo.

1. Retira el tapón ① del sensor ② girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

2. Si ya has instalado la batería en el sensor, retírala.
3. En el dispositivo zūmo, selecciona **Aplicaciones** > **Presión de los neumáticos**.
4. Selecciona un perfil del vehículo que coincida con la configuración de los neumáticos del vehículo.
5. Aproxima el sensor al dispositivo zūmo.
6. En el dispositivo zūmo, selecciona el número que está junto al neumático al que se vinculará el sensor.
7. Transcurridos 30 segundos, inserta la batería ③ en el sensor, en el lugar indicado para ello ④ y con el polo positivo hacia arriba.

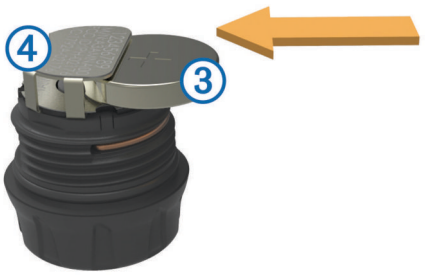

   El dispositivo zūmo busca el sensor y muestra un mensaje de confirmación cuando el sensor se vincula correctamente.

   SUGERENCIA: si el sensor no se vincula correctamente, debes retirar la batería del mismo y repetir los pasos 6 y 7.
8. Introduce la presión recomendada para el neumático.
9. Introduce la presión mínima para el neumático.

   El dispositivo zūmo activa una alerta de presión baja cuando el sensor informa de que la presión de un neumático es inferior a este valor.
10. Sustituye y aprieta firmemente el tapón del sensor.
11. En el sensor, fija el adhesivo numérico que se corresponda con el número de neumático que has seleccionado en el paso 6.
12. Repite este proceso con los demás sensores.

Instalación de los sensores en los neumáticos

⚠ AVISO

El sistema de monitorización de presión de los neumáticos solo puede utilizarse con válvulas de neumáticos de metal. Si instalas los sensores de presión de neumáticos en válvulas que no sean metálicas, podrían dañarse tanto el neumático como las válvulas, lo que podría ocasionar graves daños personales o incluso la muerte.

NOTIFICACIÓN

Para evitar dañar los sensores o el vehículo, asegúrate de que cada sensor que instales no interfiere con los frenos del vehículo, los componentes de la suspensión o cualquier otro equipamiento instalado. Si un sensor de los que has instalado interfiere con alguno de los componentes del vehículo, no pongas en marcha el vehículo con el sensor instalado.

Para evitar posibles vibraciones del neumático o un desgaste irregular del neumático en algunos vehículos puede que sea necesaria una alineación de neumáticos después de instalar el sensor.

Antes de instalar los sensores en los neumáticos, debes configurar los sensores con tu dispositivo zūmo.

1. Retira los tapones de las válvulas de los neumáticos del vehículo.
2. En el dispositivo zūmo, selecciona **Aplicaciones** > **Presión de los neumáticos** para ver el diagrama del perfil del vehículo.
3. Instala los sensores en las válvulas de los neumáticos apretándolos en el sentido de las agujas del reloj.

   NOTA: debes instalar cada sensor en el neumático correcto en función del diagrama del perfil del vehículo y los adhesivos numéricos adheridos a los sensores durante el proceso de configuración.
4. Gira las ruedas con la mano para comprobar que los sensores tienen el espacio necesario y que no interfieren con el equipamiento del vehículo.

Alertas de presión de los neumáticos

El dispositivo te avisa con mensajes emergentes, iconos en el mapa y símbolos en la aplicación de presión de los neumáticos.

Cuando haya una alerta referente a un sensor, el número que aparece junto al neumático correspondiente se muestra de color rojo en la aplicación de presión de los neumáticos. Los símbolos que hay debajo del número se muestran en rojo para indicar las alertas activas de ese sensor.

(!)	Presión de neumáticos baja
▮	Batería del sensor baja
✖	Sensor no conectado

Modo de suspensión del sensor de presión de neumáticos

Al aparcar el vehículo y desactivar el dispositivo zūmo, el sensor de presión de neumáticos entra en modo de suspensión transcurridos unos minutos con el fin de ahorrar energía. El sensor no transmite información al dispositivo zūmo mientras está en modo de suspensión. Esto puede provocar que el dispositivo zūmo informe de que el sensor está desconectado.

La próxima vez que el vehículo esté en movimiento, el sensor saldrá del modo de suspensión y volverá a conectarse automáticamente al dispositivo zūmo. Puede tardar hasta 30 segundos en volver a conectarse.

Uso de la brújula

NOTA: es necesario que te desplaces para que la brújula pueda determinar tu dirección.

Puedes navegar utilizando una brújula GPS.

Selecciona **Aplicaciones** > **Brújula**.

Mando a distancia para VIRB

La función Mando a distancia para VIRB™ te permite controlar la cámara VIRB de forma remota. Visita www.garmin.com/VIRB para adquirir una cámara de acción VIRB.

Control de una cámara de acción VIRB

Para poder utilizar la función Mando a distancia para VIRB, debes activar la configuración del mando en la cámara VIRB. Consulta el manual del usuario del *VIRB* para obtener más información.

1. Enciende la cámara VIRB.
2. En el dispositivo zūmo, selecciona **Aplicaciones** > **Mando a distancia para VIRB** > **Conectar**.
3. Espera a que el dispositivo se conecte a la cámara VIRB camera.
4. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Iniciar grabación** para grabar el vídeo.
   - Selecciona **Detener la grabación** para detener la grabación de vídeo.
   - Selecciona **Instantánea** para tomar una fotografía.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

Al desconectar el dispositivo de la alimentación del vehículo mientras está encendido, la ubicación actual se guarda como un lugar de aparcamiento.

Selecciona **Aplicaciones** > **Último punto**.

Visualización de destinos y rutas anteriores

Antes de poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes (Configuración del dispositivo y de la privacidad).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona **Aplicaciones** > **Lugares visitados**.

Registro del historial de servicio

Puedes registrar la fecha y la lectura del cuentakilómetros mientras se llevan a cabo servicios de mantenimiento en el vehículo. El dispositivo proporciona una serie de categorías de servicio y, además, puedes añadir categorías personalizadas (Adición de categorías de servicio).

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de servicio**.
2. Selecciona una categoría de servicio.
3. Selecciona **Añadir registro**.
4. Introduce la lectura del cuentakilómetros y selecciona **Siguiente**.
5. Inserta un comentario (opcional).
6. Selecciona **Hecho**.

Adición de categorías de servicio

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de servicio**.
2. Selecciona ☰ > **Añadir categoría**.
3. Introduce el nombre de la categoría y selecciona **Hecho**.

Borrar categorías de servicio

Al borrar una categoría de servicio, también se borran todos los registros de los servicios de la categoría.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de servicio**.
2. Selecciona ☰ > **Borrar categorías**.
3. Selecciona las categorías de servicio que quieras borrar.
4. Selecciona **Borrar**.

Cambio de nombre de las categorías de servicio

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de servicio**.
2. Selecciona la categoría a la que quieres cambiar el nombre.
3. Selecciona ☰ > **Cambiar el nombre de la categoría**.
4. Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Borrar registros de servicios

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de servicio**.
2. Selecciona una categoría de servicio.
3. Selecciona ☰ > **Borrar grabaciones**.
4. Selecciona los registros de servicios que quieres borrar.
5. Selecciona **Borrar**.

Edición de un registro de servicio

Puedes editar el comentario, la lectura del cuentakilómetros y la fecha de un registro de servicio.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Historial de servicio**.
2. Selecciona una categoría.
3. Selecciona un campo.
4. Introduce la nueva información y selecciona **Hecho**.

Consulta del pronóstico del tiempo

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (Conexión a Smartphone Link). Esta función no está disponible en todas las zonas.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo**.
2. Selecciona un día.

   Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

1. Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo** > **Ubicación actual**.
2. Selecciona una opción:
   - Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
   - Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo**.
2. Si es necesario, selecciona una ciudad.
3. Selecciona ☰ > **Radar meteorológico**.

Visualización de las alertas meteorológicas

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo**.
2. Si es necesario, selecciona una ciudad.
3. Selecciona ☰ > **Alertas meteorológicas**.

Consulta de las condiciones de la carretera

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **El tiempo**.
2. Si es necesario, selecciona una ciudad.
3. Selecciona ☰ > **Condiciones de carretera**.

Visualización de los mensajes de myGarmin

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (Conexión a Smartphone Link). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes ver mensajes de myGarmin, como notificaciones de software y actualizaciones de mapas.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **myGarmin**.

   La cantidad de mensajes no leídos que tengas aparece indicada por medio de un número sobre el icono de myGarmin.
2. Selecciona el asunto de un mensaje.

   Aparece el mensaje completo.

Tráfico

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o todas las áreas. Para obtener información sobre el tráfico y las zonas de cobertura, visita www.garmin.com/traffic.

- Las alertas de tráfico aparecen en el mapa cuando hay incidencias de tráfico en la ruta o en el área.
- El dispositivo debe estar conectado a Smartphone Link con una suscripción de tráfico activa para recibir información de tráfico mediante Smartphone Link.

Tráfico en la ruta

Si se produce una retención de tráfico en la ruta, aparecerá una alerta en el mapa y el dispositivo calculará una ruta alternativa para evitar la retención. Puedes elegir si deseas utilizar rutas alternativas automáticamente o a petición. Consulta la configuración del tráfico para obtener más información (Configuración del tráfico). Puede que el dispositivo te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.

Visualización del tráfico próximo

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

1. Cuando estés navegando por una ruta, selecciona ☰ > **Tráfico**.

   Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.
2. Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Evitar tráfico en la ruta manualmente

1. En el mapa, selecciona 🚗.
2. Selecciona **Tráfico en la ruta**.
3. Si es necesario, utiliza las flechas para ver otras retenciones de tráfico en la ruta.
4. Selecciona ☰ > **Evitar**.

Tomar una ruta alternativa

Si no has configurado el dispositivo para utilizar rutas alternativas, puedes iniciar manualmente una ruta alternativa para evitar una retención.

1. Cuando estés navegando por una ruta, selecciona ☰ > **Tráfico**.
2. Selecciona **Ruta alternativa**.
3. Selecciona **Ir**.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

1. En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
2. Si es necesario, selecciona ☰ > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Tráfico en la zona

Búsqueda de incidentes de tráfico

1. En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
2. Selecciona ☰ > **Incidencias**.
3. Selecciona un elemento de la lista.
4. Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Visualización de una incidencia de tráfico en el mapa

1. En el mapa de tráfico, selecciona 🚗.
2. Selecciona una incidencia.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

1. En el mapa, selecciona ☰ > **Tráfico**.
2. Selecciona **Leyenda**.

Acerca de las cámaras de tráfico

Las cámaras de tráfico proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes. Puedes guardar aquellas cámaras que desees consultar con frecuencia.

Almacenamiento de una cámara de tráfico

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de imágenes en directo y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (Smartphone Link).

esta función no está disponible en todas las áreas.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **photoLive**.
2. Selecciona **Toca para añadir**.
3. Selecciona una carretera.
4. Selecciona un cruce.
5. Selecciona **Guardar**.

Visualización de una cámara de tráfico

Antes de poder visualizar una cámara de tráfico, debes guardarla (Almacenamiento de una cámara de tráfico).

1. Selecciona **Aplicaciones** > **photoLive**.
2. Selecciona una cámara.

trafficTrends™

Si se activa la función trafficTrends el dispositivo utiliza el historial de información del tráfico para calcular rutas más eficaces.

NOTA: pueden calcularse distintas rutas en función de las tendencias del tráfico del día de la semana o de la hora del día.

Desactivación de trafficTrends

Para evitar que el dispositivo registre o comparta datos del tráfico, debes desactivar trafficTrends.

Selecciona **Configuración** > **Tráfico** > **trafficTrends**.

Activación del tráfico

Puedes activar o desactivar los datos de tráfico. Si los datos de tráfico están desactivados, el dispositivo dejará de recibir datos de tráfico pero seguirá evitando las áreas con retenciones

potenciales mediante la función trafficTrends, si está activada (trafficTrends™).

1. Selecciona **Configuración** > **Tráfico**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Tráfico**.

Gestión de datos

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Tipos de archivo

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivos.

- Mapas y archivos de waypoint GPX del software de mapas myGarmin™, incluidos MapSource® y BaseCamp™ (Puntos de interés personalizados).
- Archivos de puntos de interés personalizados GPI de Garmin POI Loader de (Instalación de POI Loader).
- Archivos de audio .mp3.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalación de la tarjeta de memoria

NOTA: el dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC. No es compatible con exFAT. Las tarjetas de memoria deben tener el formato FAT32.

1. Retira la cubierta trasera y la batería del dispositivo.
2. Introduce una tarjeta de memoria en la ranura del dispositivo.
3. Presiónala hasta que se oiga un clic.

Conexión del dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

1. Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
2. Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.

   En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

   En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

Transferencia de datos desde el ordenador

1. Conecta el dispositivo a tu ordenador (Conexión del dispositivo a un ordenador).

   En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.
2. En el ordenador, abre el explorador de archivos.
3. Selecciona un archivo.
4. Selecciona **Editar** > **Copiar**.
5. Busca una carpeta del dispositivo.

   NOTA: si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.
6. Selecciona **Editar** > **Pegar**.

Desconexión del cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

1. Realiza una de estas acciones:
   - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono **Quitar hardware de forma segura** situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
   - Para ordenadores con Mac, arrastra el icono del volumen a la papelera.
2. Desconecta el cable del ordenador.

Eliminación de archivos

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben borrar.

1. Abre la unidad o el volumen **Garmin**.
2. Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
3. Selecciona un archivo.
4. Pulsa la tecla **Suprimir** en el teclado.

Personalización del dispositivo

Configuración de mapa y vehículo

Para abrir la configuración de mapa y vehículo, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo**.

Vehículo: establece el icono que representa tu posición en el mapa. Visita www.garmingarage.com para obtener más iconos.

Vista del mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de los datos de mapas.

Herramientas de mapa: establece los accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en el mapa (Personalización de las capas de mapa).

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

Alertas de velocidad audibles: te avisan cuando tu vehículo supera el límite de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita http://buy.garmin.com.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **misMapas**.

2 Selecciona un mapa.

Personalización de las herramientas de mapa

Puedes seleccionar accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

1 Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Herramientas de mapa**.
2 Selecciona las herramientas de mapa que deseas incluir en el menú.
3 Selecciona **Guardar**.

Configuración de navegación

Para abrir la página de configuración de navegación, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Navegación**.

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Recálculo al desviarse de la ruta: establece las preferencias a la hora de recalcular la ruta cuando se navega fuera de una ruta activa.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Carreteras de peaje: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje.

Peajes y tasas: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje y viñetas de peaje.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Modo seguro: desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del usuario y que pueden distraer durante la conducción.

Simulador GPS: impide que el dispositivo reciba señales de GPS y prolonga la duración de la batería.

Configuración del modo de cálculo

Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Modo de cálculo**.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Vía rápida: calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Distancia más corta: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Fuera de carretera: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

Carreteras con curvas: calcula las rutas en las que se prefieren carreteras con curvas.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Evitar carreteras de peaje

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación**.
2 Selecciona una opción:

NOTA: el menú cambia en función del área y de los datos de mapas de tu dispositivo.

- Selecciona **Carreteras de peaje**.
- Selecciona **Peajes y tasas** > **Carreteras de peaje**.

3 Selecciona **Preguntar siempre**, **Evitar** o **Permitir** y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Evitar viñetas de peaje

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Los datos de mapas de tu dispositivo pueden contener información detallada de viñetas de peaje para algunos países. Puedes evitar o permitir el uso de viñetas de peaje por país.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Peajes y tasas** > **Viñetas de peaje**.
2 Selecciona un país.
3 Selecciona **Preguntar siempre**, **Evitar** o **Permitir** y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Configuración de la pantalla

Para abrir la página de configuración de la pantalla, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Pantalla**.

Orientación: establece la orientación de la pantalla en vertical u horizontal.

Modo de color: permite configurar el dispositivo para mostrar colores de día o de noche. Puedes seleccionar **Automático** para permitir que el dispositivo configure los colores de día o de noche de forma automática según la hora del día.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Desconexión de pantalla: establece la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo de suspensión.

Captura de pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

Configuración de Bluetooth

Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.

Bluetooth: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Buscar dispositivos: busca dispositivos Bluetooth cercanos.

Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que diferencie tu dispositivo de otros con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Desactivación de Bluetooth

1 Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2 Selecciona **Bluetooth**.

Configuración del tráfico

Para abrir la página de configuración del tráfico, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Tráfico**.

Tráfico: activa el tráfico. Se requiere Smartphone Link.

trafficTrends: activa la función trafficTrends. (trafficTrends™).

Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato horario: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Formato de posición: establece el datum y el formato de las coordenadas utilizadas para las coordenadas geográficas.

Configuración de idioma y teclado

Para abrir la configuración del idioma y el teclado, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: cambia el idioma de las indicaciones de voz.

Idioma del texto: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: activa los idiomas del teclado.

Configuración del dispositivo y de la privacidad

Para abrir la página de configuración del dispositivo, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Dispositivo**.

Acerca de: muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

EULA: muestra los acuerdos de licencia para usuarios finales que se aplican a tu elección.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales.

Historial de viajes: permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Suprimir historial de viajes: suprime el historial de viajes de las funciones myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Configuración de alertas de proximidad

NOTA: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados.

Selecciona **Configuración** > **Alertas de proximidad**.

Audio: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

Alertas: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de parámetros o todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

1. Selecciona **Configuración**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
3. Selecciona ☰ > **Restablecer**.

Apéndice

Cables de alimentación

El dispositivo recibe alimentación de varias formas.

- Cable de alimentación del vehículo
- Cable USB
- Adaptador de CA (accesorio opcional)

Carga del dispositivo

NOTA: este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo al cable de alimentación del vehículo.
- Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

  Puede que el dispositivo se cargue lentamente al estar conectado a un ordenador. Es posible que determinados equipos portátiles no carguen el dispositivo.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.

  Puedes comprar un adaptador de CA-CD de Garmin aprobado que sea adecuado para el uso tanto en el hogar como en la oficina en un distribuidor de Garmin o en www.garmin.com.

Cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Limpieza de la carcasa externa

NOTIFICACIÓN

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

1. Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
2. Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

1. Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
2. Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
3. Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
4. Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo en http://my.garmin.com.

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

NOTIFICACIÓN

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volver a colocarlas en su lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

1. Desatornilla la pieza del extremo ①.

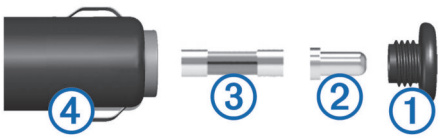

2. Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.
3. Inserta un nuevo un fusible rápido de 3 A.
4. Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.
5. Vuelve a atornillar la pieza del extremo en el cable de alimentación del vehículo ④.

Montaje en el salpicadero

NOTIFICACIÓN

El adhesivo de montaje permanente es extremadamente difícil de quitar una vez pegado.

Puedes utilizar un disco para montaje opcional para montar el dispositivo en el salpicadero y cumplir con determinadas normas estatales. Consulta www.garmin.com para obtener más información.

1. Limpia y seca la parte del salpicadero en la que vayas a colocar el disco.
2. Retira la lámina del adhesivo de la parte inferior del disco.
3. Coloca el disco en el salpicadero.
4. Retira la cubierta de plástico transparente de la parte superior del disco.
5. Coloca el soporte con ventosa en la parte superior del disco.
6. Mueve la palanca hacia abajo (hacia el disco).

Retirada del dispositivo, soporte y ventosa

Retirada del dispositivo del soporte

1. Pulsa el botón o lengüeta de liberación del soporte.
2. Inclina el dispositivo hacia delante.

Retirada del soporte de la ventosa

1. Gira el soporte del dispositivo hacia la derecha o izquierda.
2. Aplica presión hasta que el agujero del soporte libere la bola de la ventosa.

Retirada de la ventosa del parabrisas

1. Mueve la palanca de la ventosa hacia ti.
2. Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Compra de mapas adicionales

1. Visita la página del dispositivo en (www.garmin.com).
2. Haz clic en la ficha **Mapas**.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Radares

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de las consecuencias de la utilización de un POI personalizado o una base de datos de radares.

La información acerca de las ubicaciones de los radares y de los límites de velocidad está disponible en algunas zonas. Visita www.garmin.com/safetycameras para comprobar la disponibilidad o para adquirir una suscripción o una actualización. Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento.

Puedes actualizar los radares para obtener una suscripción a los radares existentes visitando http://my.garmin.com. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

En el caso de algunos dispositivos y regiones, los datos básicos sobre radares podrían suministrarse con el dispositivo. Entre estos datos no se incluyen actualizaciones ni ninguna suscripción.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados en el ordenador e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

1. Visita www.garmin.com/poiloader.
2. Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Uso de los archivos de ayuda de POI Loader

Para obtener más información sobre POI Loader, consulta el archivo de ayuda.

Con POI Loader abierto, haz clic en **Ayuda**.

Búsqueda de puntos de interés personalizados

Antes de buscar puntos de interés personalizados, debes cargarlos en el dispositivo mediante el software POI Loader (Instalación de POI Loader).

1. Selecciona **Destino** > **Categorías**.
2. Desplázate a la sección Otras categorías y selecciona una categoría.

Compra de accesorios

Visita http://buy.garmin.com.

Información del dispositivo

Especificaciones

Resistencia al agua	IEC 60529 IPX7
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20° a 55 °C (de -4° a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0° a 45 °C (de 32° a 113 °F)
Entrada de alimentación (CLA, motocicleta o alimentación externa)	8–28 V de CC
Entrada de alimentación (USB)	5 V ±0.25 V
Autonomía de la batería	Hasta 4 horas según el uso y la configuración
Tipo de pilas/batería	Ión-litio recargable y sustituible por el usuario
Rango de tensión de la batería	3,5 V–4,1 V
Radiofrecuencia/protocolo	2,4 GHz ANT+™ protocolo de comunicación inalámbrica (para VIRB Remote) 2,4 GHz ANT™ (para sistema de monitorización de presión de los neumáticos)

Solución de problemas

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS esté apagado (Configuración de navegación).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo).
- Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está entre 0 ° y 45 °C (entre 32 ° y 113 °F).
- Comprueba que el fusible no está roto en la fuente de alimentación del vehículo.

La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla (Configuración de la pantalla).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla (Configuración de la pantalla).

- Reduce el volumen (Ajuste del volumen).
- Desactiva la tecnología inalámbrica Bluetooth (Desactivación de Bluetooth).
- Pon el dispositivo en modo de suspensión cuando no lo utilices (Entrada y salida del modo de suspensión).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

El indicador de batería no parece preciso

1. Descarga completamente la batería del dispositivo.
2. Carga la batería del dispositivo completamente sin interrumpir el ciclo de carga.

El dispositivo no aparece como unidad extraíble en el ordenador

En la mayoría de los ordenadores con Windows, el dispositivo se conecta mediante Media Transfer Protocol (MTP). En el modo MTP, el dispositivo aparece como un dispositivo portátil y no como una unidad extraíble. El modo MTP es compatible con Windows 7, Windows Vista® y Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

El dispositivo no aparece como dispositivo portátil en el ordenador

En los ordenadores Mac y algunos ordenadores Windows, el dispositivo se conecta mediante el modo de almacenamiento masivo USB. En el modo de almacenamiento masivo USB, el dispositivo aparece como una unidad o volumen extraíble y no como un dispositivo portátil. Versiones de Windows anteriores a Windows XP Service Pack 3 usan el modo de almacenamiento masivo USB.

El dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como unidad o volumen extraíble en el ordenador

1. Desconecta el cable USB del ordenador.
2. Apaga el dispositivo.
3. Conecta el cable USB a un puerto USB del ordenador y al dispositivo.

   SUGERENCIA: el dispositivo debe conectarse a un puerto USB y no a un concentrador USB.

El dispositivo se debe encender automáticamente y activar el modo MTP o el modo de almacenamiento masivo USB. En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

Índice

Símbolos

¿Dónde estoy? **6, 10**

A

accesorios **20**
accesos directos **4**
  añadir **4**
  borrar **4**
actualizar
  mapas **3**
  software **3**
advertencia de combustible bajo **9**
agenda telefónica **10**
alertas, tráfico **9**
alertas de puntos de
  proximidad, configuración **19**
aparcamiento **6**
  último punto **15**
archivos
  tipos admitidos **17**
  transferir **17**
audio, puntos de proximidad **19**
auriculares, vincular **10, 11**
auriculares inalámbricos **10**
ayuda. **11** *Consulta también* departamento de
  asistencia

B

barra de búsqueda **5**
batería
  carga **4, 19**
  cargar **20**
  instalar **1**
  optimizar **20**
  problemas **20, 21**
Bluetooth tecnología, configuración **18**
BluetoothTecnología, desactivar **18**
borrar
  categorías de servicio **15**
  dispositivo Bluetooth vinculado **11**
  registros de servicios **15**
  rutas **12**
  todos los datos del usuario **17**
botón de encendido **3, 4**
botones en pantalla **4**
brillo **4**
brújula **14**
buscar ubicaciones. **5** *Consulta también*
  ubicaciones
  buscar en el mapa **6**
  categorías **5**
  ciudades **5**
  coordenadas **5**
  cruces **5**
  direcciones **5**
  mediante el mapa **6**
búsqueda de servicios, próximos lugares **8**
Búsqueda rápida **5**

C

cables
  alimentación **19**
  soporte para motocicleta **1**
cables de alimentación **19**
  cambiar el fusible **19**
cámaras, seguridad **20**
cámaras de tráfico **16**
  ver **16**
cambiar la zona de búsqueda **5**
cambiar nombre de rutas **12**
capas de mapa, personalizar **9**
capturas de pantalla **18**
carga del dispositivo **20**
cargar el dispositivo **4, 19**
casa
  editar ubicación **6**
  establecer ubicaciones **6**
  ir a **6**
  llamar **11**
  número de teléfono **11**
combustible, seguimiento **8, 9**
condiciones de carretera, el tiempo **15**
configuración **18, 19**
configuración de la hora **4, 18**
configuración de la pantalla **18**
coordenadas **5**
cruces, buscar **5**
cuidados del dispositivo **19**

D

datos de la ruta, restablecer **10**
datos de usuario **17**
  borrar **17**
departamento de asistencia **11**
desconectar, dispositivo Bluetooth **11**
destinos. *Consulta* ubicaciones
desvíos **8**
direcciones, buscar **5**

E

el tiempo
  condiciones de carretera **15**
  radar **15**
elementos a evitar **18**
  área **8**
  borrar **8**
  carretera **8**
  desactivar **8**
  funciones de carretera **8**
  personalizar **8**
enviar ubicaciones **7**
especificaciones **20**
EULA **19**
extras, puntos de interés personalizados **20**

F

fusible, cambiar **19**

G

Garmin Express **3**
  actualizar software **3**
  registrar el dispositivo **3**
geocaching **5**
GPS **4**
guardar, localización actual **6**

H

herramientas de mapa **18**
historial de servicio
  borrar **15**
  categorías **15**
  editar **15**
  registros **15**
historial de viajes **19**

I

ID de unidad **19**
idioma
  idioma de la voz **18**
  teclado **18**
indicación de voz **10**
indicaciones **9**
indicaciones de conducción **9**
información de ruta, ver **9**
ir a casa **6**

L

latitud y longitud **5**
limpiar el dispositivo **19**
limpiar la pantalla táctil **19**
lista de giros **9**
llamadas **10**
  casa **11**
  contactos **10**
  historial **10**
  llamada en espera **11**
  marcar **10**
  realizar **10**
  responder **10**
llamadas de teléfono **10**
  llamada en espera **11**
  marcación por voz **11**
  marcar **11**
  responder **10, 11**
  silenciar **11**
llamadas telefónicas con manos libres **10**

M

Mando a distancia para VIRB **15**
Mando a distancia VIRB **14**
mapa, campo de datos **9**
mapas **7, 17**
  actualizar **3**
  buscar **6**
  capas **9**
  comprar **20**
  nivel de detalle **17**
  nüMaps Guarantee **3**
  nüMaps Lifetime **3**
  tema **17**
  ver rutas **9**
marcar **10**
modo de suspensión **3, 14**
modos de transporte **4**
  cambiar **12**
montaje en el salpicadero **19**
montar el dispositivo
  automóvil **2**
  motocicleta **1**
  retirar del soporte **3, 20**
  salpicadero **19**
  ventosa **20**
myGarmin, mensajes **16**
myTrends, rutas **8**

N

navegación **7**
  configuración **18**
  fuera de carretera **8**
  previsualizar rutas **7**
navegar fuera de carretera **8**
nüMaps Guarantee **3**
nüMaps Lifetime **3**
número de ID **19**

O

ordenador, conectar **17, 21**

P

pantalla, brillo **4**
personalizar, elementos a evitar **8**
personalizar el dispositivo **17**
perspectiva del mapa **9**
planificador de rutas **12**
  editar una ruta **12**
POI. **20** *Consulta también* punto de interés
  (POI)
POI Loader **20**
POI personalizados **20**
presión de los neumáticos
  alertas **14**
  modo de suspensión **14**
  perfiles **13**
  sensores **13, 14**
procesador de ruta, restablecer información
  10
próximos lugares, búsqueda de servicios **8**
puntos de interés (POI Loader) **20**
puntos de interés (POI)
  extras **20**
  personalizar **20**
  POI Loader **20**

R

radares, suscripciones **20**
registrar el dispositivo **3**
registro de ruta, ver **9**
registro del producto **3**
reiniciar, dispositivo **4**

reproductor multimedia **12, 13**
responder llamadas **10**
restablecer, datos de la ruta **10**
restablecer la configuración **19**
retirar el soporte **20**
robos, evitar **19**
rutas **12**
  añadir un punto **7**
  calcular **7**
  detener **8**
  iniciar **6, 7**
  modo de cálculo **7, 18**
  myTrends **8**
  omitir un punto **7**
  sugeridas **8**
  vista previa **7**
  visualización en el mapa **9**

S

señales del satélite
  adquirir **4**
  ver **4**
servicios en directo de Garmin **11**
Servicios en directo de Garmin, suscribirse a **12**
siguiente giro **9**
Smartphone Link **11**
  conectar **11**
  servicios en directo de Garmin **11**
software
  actualizar **3**
  versión **19**
solución de problemas **20, 21**
soporte, retirar **20**
soporte para motocicleta, cables **1**
suscripciones, servicios en directo de Garmin **12**

T

tarjeta de memoria **17**
  instalación **17**
tarjeta microSD. **17** *Consulta también* tarjeta de memoria
  instalación **17**
teclado **4**
  idioma **18**
  tipo **18**
tecnología Bluetooth **10**
  activar **10**
  borrar un dispositivo vinculado **11**
  desconectar un dispositivo **11**
teléfono, vincular **10, 11**
tiempo **15**
TracBack **13**
tracks **13**
trafficTrends **16**
  desactivar **16**
tráfico **16, 18**
  alertas **9**
  buscar retenciones de tráfico **16**
  búsqueda de retenciones de tráfico **16**
  cámaras **16**
  datos **16**
  evitar **16**
  incidencias **16**
  incidentes **16**
  mapa **16**
  ruta alternativa **16**
  trafficTrends **16**

U

ubicación actual **10**
ubicaciones **5, 15**
  actual **6**
  actuales **10**
  buscar **5**
  enviar al dispositivo **7**
  establecer la ubicación de casa **6**
  guardar **6, 7**
  llamar **10**
  simuladas **6**
  últimos encontrados **6**
ubicaciones encontradas recientemente **6**
ubicaciones guardadas **6, 7, 12**
  borrar **7**
  categorías **6**
  editar **6**
Ubicaciones guardadas **6**
ubicaciones simuladas **6**
USB, desconectar **17**

V

ventosa **20**
vincular
  auriculares **10, 11**
  borrar un dispositivo vinculado **11**
  desconectar **11**
  teléfono **10**
vista de mapa en 2D **9**
vista de mapa en 3D **9**
vista del mapa
  2D **9**
  3D **9**
visualización de cruces **9**
volumen, ajustar **4**

www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960

1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020

+886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2014 Garmin Ltd. o sus subsidiarias